


Sidekick PC – Guía del Interfase AMI y Conectores

Uso del conector correcto para cada Módulo



Interfase AMI

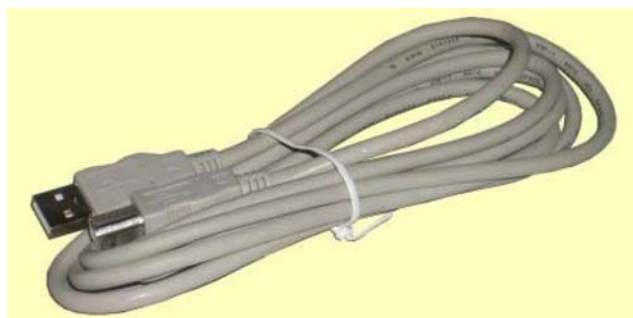


Cable USB




Conector RAST-5 DAAS




Conector JST DAAS

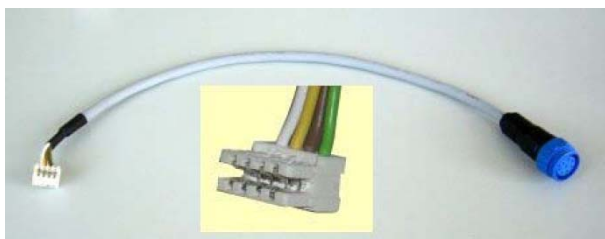


Conector RAST-2,5 DAAS **negro**

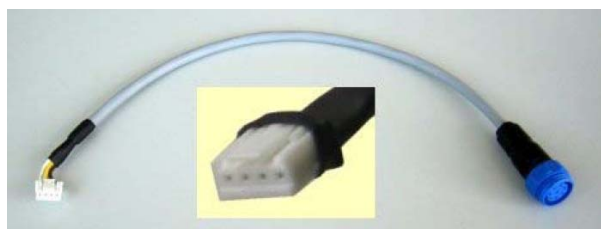

Conector JST XA DAAS

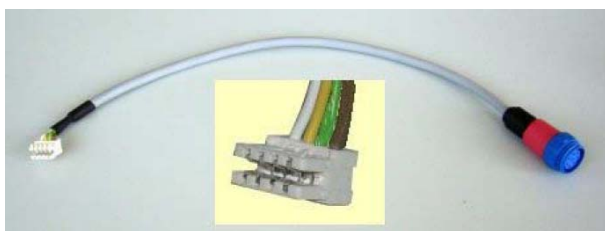


Conector RAST-2,5 DAAS **rojo**

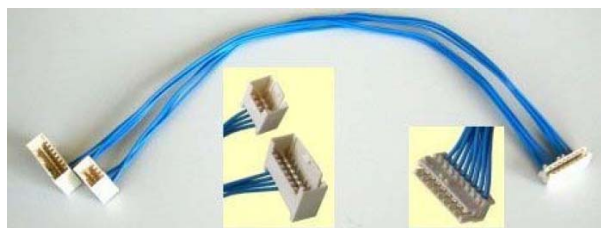

Cable conexión

En algunos casos el alojamiento del módulo no tiene suficiente espacio para acceder al conector. Debido a esto recomendamos cortar el gancho del conector como se observa en la foto de la derecha, para poder tener libre acceso al conector del módulo.

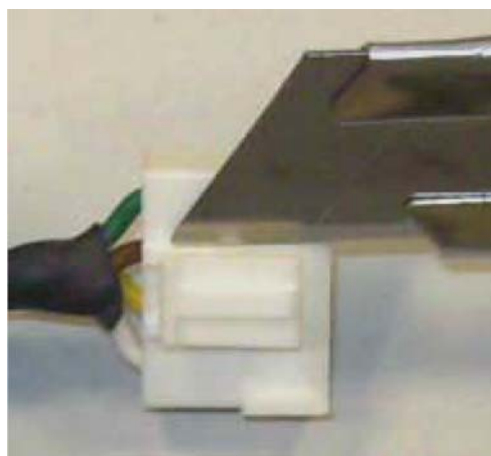

Conexión Módulos de LAVADORAS



Conector RAST-5 DAAS
EWM 1000




Conector RAST-5 DAAS
EWM 1000+
EWM 2000
EWM 3000




Conector JST DAAS
ENV06 EWM 1100
ENV06 EWM 2100
ENV06 EWM 2500 ENV06
EWM 3100 ENV06
EWM 3500

Conexión Módulos de SECADORAS

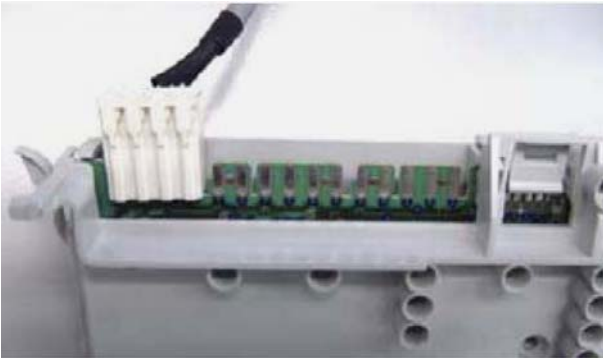

Conector RAST-5DAAS
EDR 1000

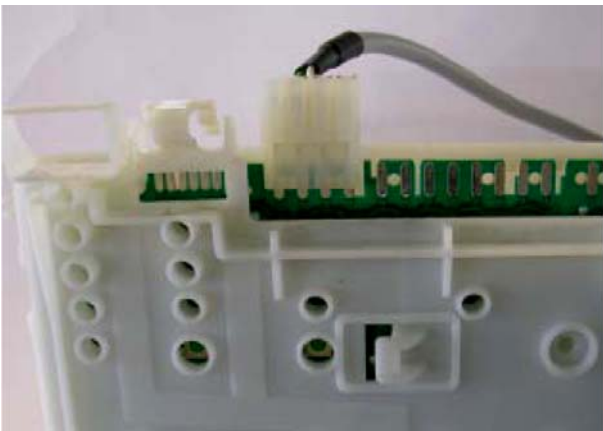

Conector RAST-5 DAAS
EDR 2000




Conector JST DAAS
ENV06 EDR 2000
Hasta serie-no. 920



Conector RAST-2,5 DAAS **negro**
ENV06 EDR 2000
Desde serie-no. 921

Conexión Módulos de LAVAVAJILLAS


En algunos casos el alojamiento del módulo no tiene suficiente espacio para acceder al conector, por lo que recomendamos cortar las guías del conector como se observa en la foto de la derecha, para poder tener libre acceso al conector del módulo.

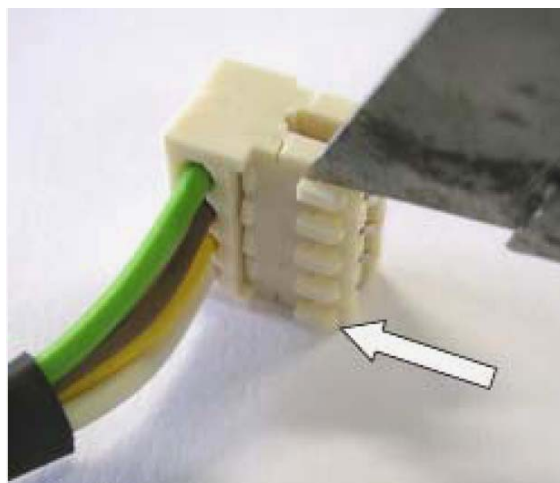

Conector RAST-2,5 DAAS negro
EDW 1xxx, EDW 1500
EDW 1000, EDW 1503
EDW 1100, EDW 1510
EDW 1103, EDW 1750




Conector RAST-2,5 DAAS negro
EDW 2xxx
EDW 2000

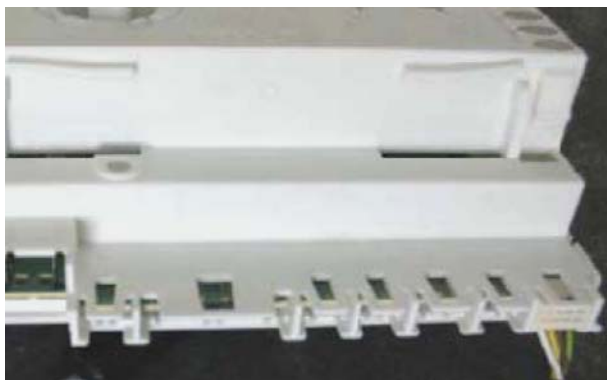

Conector RAST-2,5 DAAS negro
EDW 5xx
EDW 500
EDW 503
EDW 750

¡Atención! Módulos instalados en Lavavajillas

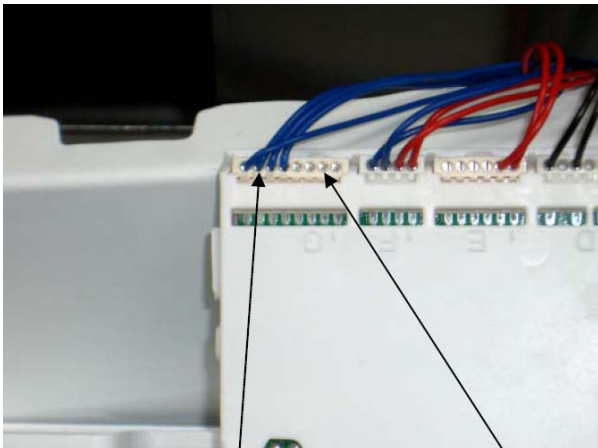

NTC, Sensor turbiedad, DAAS


Cable Conector + Conector
RAST-2,5 DAAS **negro**

EDW 1xxx, EDW 1500

EDW 1000, EDW 1503


EDW 1100, EDW 1510

EDW 1103, EDW 1750

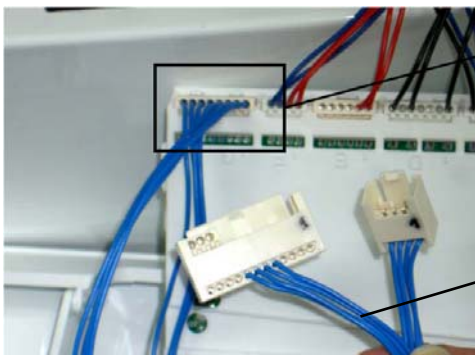


Desenchufar del módulo el conector de 8 polos (con 4 u 8 cables) y enchufar el cable conector de Sidekick

Cable conector Sidekick

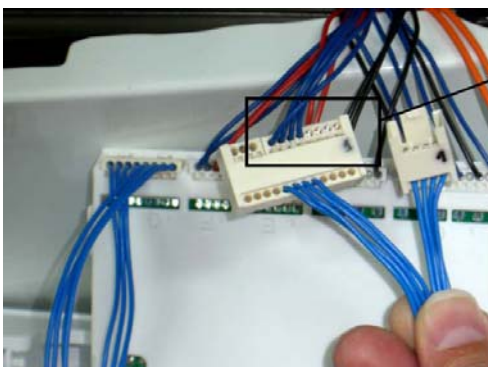


Enchufar el conector de 8-pol del módulo en el conector del cable Sidekick.

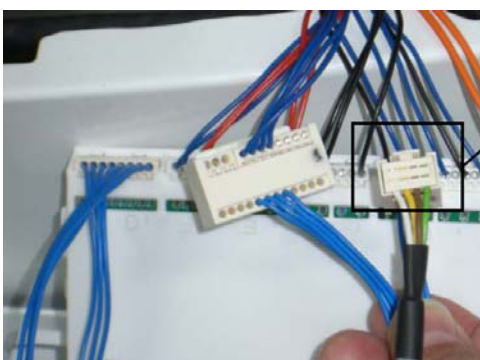


Enchufar el conector RAST-2,5 DAAS **negro** en el conector de 4-pol. Del cable adaptador Sidekick.

Conexión a Módulos de Frigos. y Congeladores

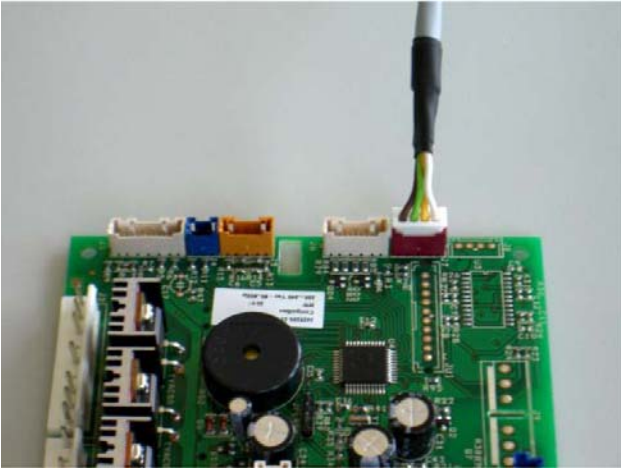

Conector JST XA DAAS
ERF 2500 2ª Generación

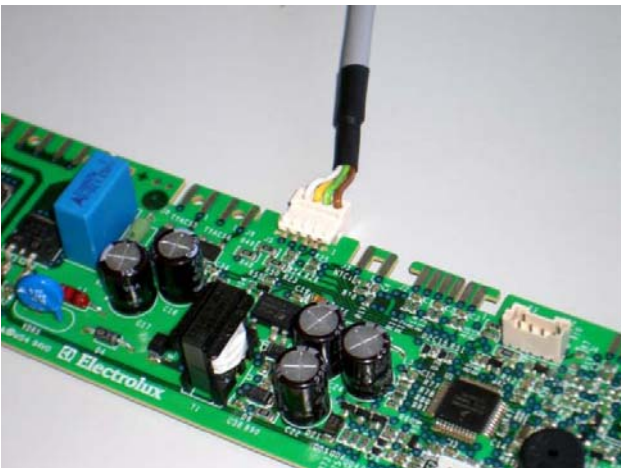

Conector RAST-2,5 DAAS marca **roja**
en el conector del interfase
ERF 2001

